

Pokryte ozdobnym welonem szklanym w kolorze białym lub kolorze z palety Eurocolor

Płyta z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Krawędzie A

Z tyłu pokryte welonem szklanym w neutralnym kolorze

ZALETY PRODUKTU

- Spełnia trzy kryteria francuskiej normy ochrony zdrowia NF S90-351 w strefie 2
- Pochłanianie dźwięku $\alpha_w = 0.85$ H
- Reakcja na ogień: A1 dla płyt białych
- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności
- Płyta o wysokiej gęstości
- Dostępne w 46 kolorach





Biały HB



46 odcieni

Clini'Care®

> Sztywna płyta samonośna z wełny mineralnej.


Dekoracyjny welon po stronie widocznej.

> Wzmocnione z tyłu welonem szklanym w neutralnym kolorze.

> Przeznaczone do osadzania na ramach T15 lub T24.



Pochłanianie dźwięku

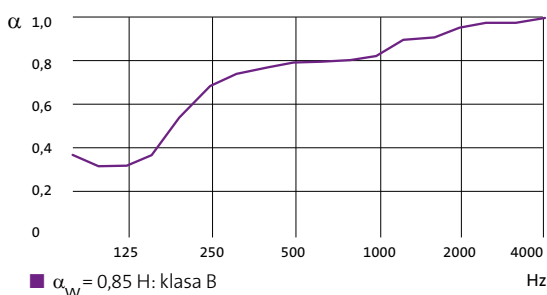

Odbicie światła

• Dla płyt białych współczynnik odbicia światła przekracza 80%.



Reakcja na ogień

Zgodnie z normą EN 13501-1:

- Euroklasa A1 dla płyt białych.
- Euroklasa A2-s1, d0 dla płyt kolorowych.



Odporność na wilgoć

• Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności.



Odporność na środki dezynfekujące

Wyroby Clini'Care® są odporne na działanie środków dezynfekujących na badzie nadtlenu wodoru, najczęściej używanych w środowisku szpitalnym.



Zastosowanie w środowisku zagrożonym obecnością drobnoustrojów

• Sufity Clini'Care® nie zawierają substancji sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów. Płyty Clini'Care® są niezwykle skuteczne i odpowiadają wymogom mikrobiologicznym „Strefy typu 2 – umiarkowane zagrożenie sanitarne” francuskiej normy NF S90-351: 2003 Kontrola skażenia drogą powietrzną.

Strefa 2	Klasa cząsteczek	Kinetyka odkażania cząsteczek	Klasa bakteriologiczna
Clini'Care®	ISO 8	CP20	B100

- Zgodnie z francuską normą NF S90-351, płyty Clini'Care® uzyskały następujące wyniki:
 - Klasa cząsteczek: \leq ISO8
 - Kinetyka odkażania cząsteczek: \leq CP20
 - Klasa bakteriologiczna: \leq B100

- Ponadto sufity Clini'Care® poddano badaniom na hamowanie rozwoju najczęściej występujących bakterii, pleśni i grzybów: gronkowce odporne na penicylinę, Acinobacter Baumannii, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Aspergillus Niger, Streptococcus Pneumoniae, Candida Aalbicans, Bacillus Cereus.



Oznakowanie CE

- Nr DOP: 0007-01 dla płyt białych.
- Nr DOP: 0007-02 dla płyt kolorowych.



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

- Sufity Clini'Care® charakteryzują się klasą A dotyczącą jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.



Montaż

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami ujednoliconej dokumentacji technicznej (UDT) 58.1 zawartymi w normie NFP 68203-1 i 2 oraz innymi lokalnie obowiązującymi UDT.
- Zaleca się zapewnienie cyrkulacji powietrza pomiędzy płytami a plenum, tak aby móc wyrównać temperaturę i ciśnienie po obu stronach podwieszanego sufitu.
- Sufity Clini'Care® montuje się na ramie T15 lub T24.
- Podczas cięcia płyt nie powstaje kurz ani hałas.



Konserwacja

- Sufity Clini'Care® można czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem, szmatką zwilżoną wodą lub środkiem dezynfekującym. Dzięki temu można wydłużyć trwałość sufitu.

PODSUMOWANIE

Kolorystyka	Biały HB i Eurocolor			
Krawędź	A			
Ramy	T15 lub T24			
Wymiary (w mm)	Biały HB		Eurocolor	
Szerokość	600	600	600	600
Długość	600	1200	600	1200
Grubość	20	20	20	20
Opakowanie				
Płyt/paczka	24	12	24	12
m ² /paczka	8,64	8,64	8,64	8,64
Paczka/paleta	20	20	20	20
Klasa serwisowa	A	A	C	C

Wszystkie paczki Eurocoustic są zabezpieczone folią termokurczliwą. Palety są opakowane w folię i należy je przechowywać pod zadaszeniem.

