





ZALETY PRODUKTU

- Spełnia trzy kryteria francuskiej normy ochrony zdrowia NF S90-351 w strefie 4
- Dostępne z krawędziami A lub E
- Pochłanianie dźwięku: $\alpha_w = 0,90$
- Reakcja na ogień: A1
- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności
- Przód i krawędzie malowane
- Płyta o wysokiej gęstości

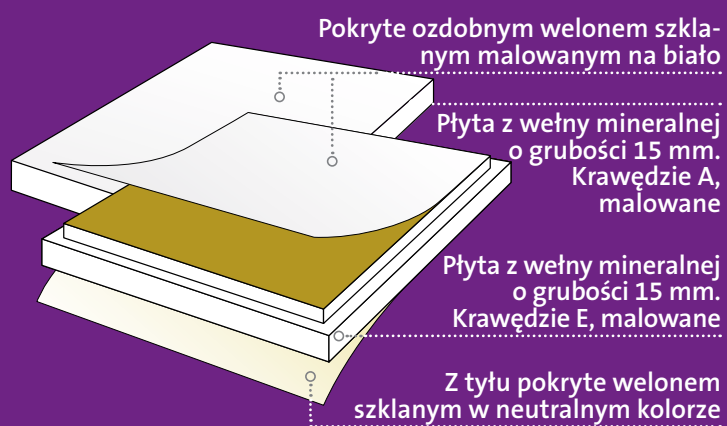




Biały

Clini'Safe®

- › Sztywna płyta samonośna z wełny mineralnej.
- › Na stronie widocznej porowate, malowane na biało.
- › Malowane krawędzie.
- › Wzmocnione z tyłu welonem szklanym w neutralnym kolorze.
- › Dostępne z krawędziami A lub E.
- › Przeznaczone do osadzania na ramach T15 lub T24.



Pochłanianie dźwięku

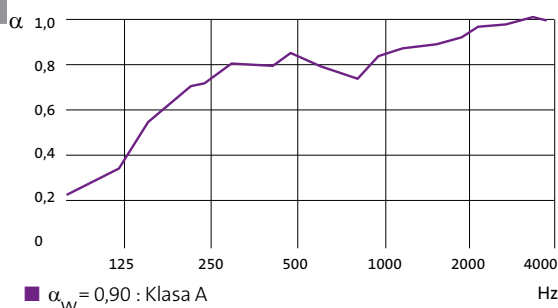

Odbicie światła

- Współczynnik odbicia światła przekracza 85%.



Reakcja na ogień

- Euroklasa A1 zgodnie z normą EN 13501-1.



Odporność na wilgoć

- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności.



Oznakowanie CE

- Nr DOP: 0 007-04.



Odporność na środki dezynfekujące

- Wyroby Clini'Safe® są odporne na działanie środków dezynfekujących na bazie nadtlenu wodoru, najczęściej używanych w środowisku szpitalnym.
- Sufity Clini'Safe® są szczególnie odporne na działanie środków dezynfekujących na bazie dwutlenku chloru i aldehydu glutarowego.



Zastosowanie w środowisku zagrożonym obecnością drobnoustrojów

- Sufity Clini'Safe® nie zawierają substancji sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów. Płyty Clini'Safe® są niezwykle skuteczne i odpowiadają wymogom mikrobiologicznym „Strefy typu 4 – niezwykle wysokie zagrożenie sanitarne” francuskiej normy NF S90-351: 2003, Kontrola skażenia drogą powietrzną.

Strefa 4	Klasa cząsteczek	Kinetyka odkażania cząsteczek	Klasa bakteriologiczna
Clini'Safe®	ISO 5	CP10	B10

- Zgodnie z francuską normą NF S90-351, płyty Clini'Safe® uzyskały następujące wyniki:
 - Klasa cząsteczek: $\leq$ ISO5
 - Kinetyka odkażania cząsteczek: $\leq$ CP10
 - Klasa bakteriologiczna: $\leq$ B10
- Ponadto sufity Clini'Safe® poddano badaniom na hamowanie rozwoju najczęściej występujących bakterii, pleśni i grzybów: gronkowce odporne na penicylinę, Acinobacter Baumannii, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Aspergillus Niger, Streptococcus Pneumoniae, Candida Aalbicans, Bacillus Cereus.



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

- Sufity Clini'Safe® charakteryzują się klasą A dotyczącą jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.



Montaż

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami ujednoliconej dokumentacji technicznej (UDT) 58.1 zawartymi w normie NFP 68203-1 i 2 oraz innymi lokalnie obowiązującymi UDT.
- Zaleca się zapewnienie cyrkulacji powietrza pomiędzy płytami a plenum, tak aby móc wyrównać temperaturę i ciśnienie po obu stronach podwieszonego sufitu.
- Sufity Clini'Safe® montuje się na ramie T15 lub T24.
- Podczas cięcia płyt nie powstaje kurz ani hałas.



Konserwacja

- Porowata powierzchnia płyt Clini'Safe® nie zatrzymuje kurzu, co ułatwia konserwację.
- Sufity Clini'Safe® można odkurzać miękką szczotką lub odkurzaczem i myć gąbką zwilżoną wodą z lekko zasadowym detergentem. Dzięki temu można wydłużyć trwałość sufitu Clini'Safe®.

PODSUMOWANIE

Kolorystyka	Biały	
Krawędzie	A	oraz E
Ramy	T15 – T15 połączenia wpustowe – T24	

Wymiary (w mm)

Szerokość	600	600
Długość	600	1200
Grubość	15	15

Opakowanie

Płyt/paczka	24	12
m ² /paczka	8,64	8,64
Paczka/paleta	20	20
Klasa serwisowa	A	C

Płyty sufitowe Clini'Safe® pakowane są w sześcioboczne pudełka. Wszystkie paczki Eurocoustic są zabezpieczone folią termokurczliwą. Palety są opakowane w folię i należy je przechowywać pod zadaszeniem.

